
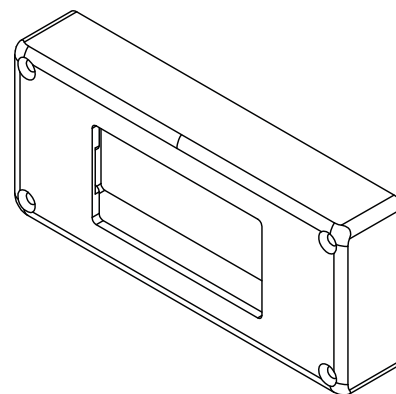



Parts List

Tools needed:

- JigSaw
- Drill
- Drill bit size 1/8"
- Phillips Screw Driver
- Pencil

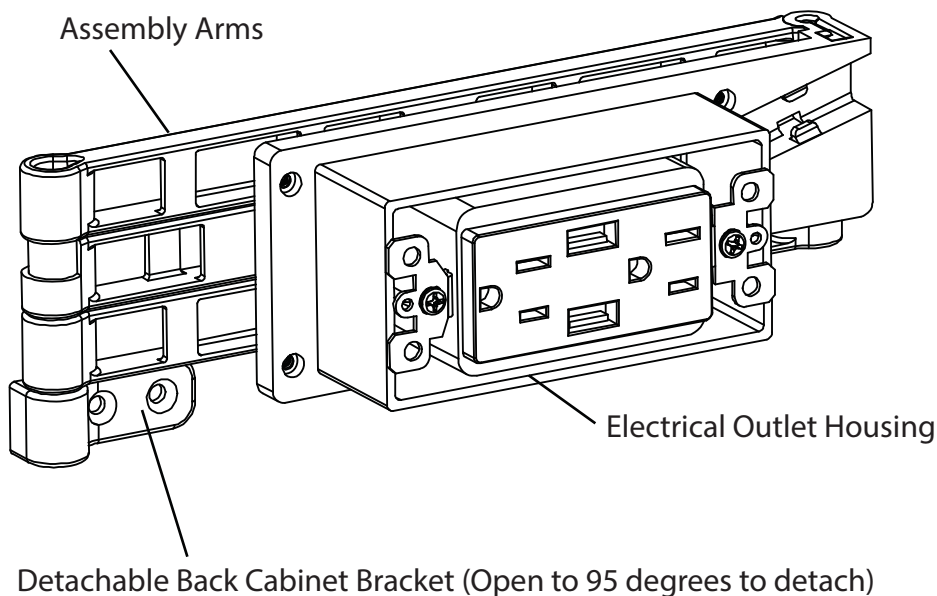

Outlet Faceplate


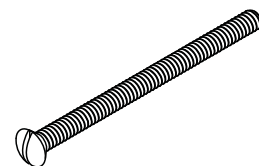


4 Machine Screws




2 Wood Screws

Drawer Box Cutout Template

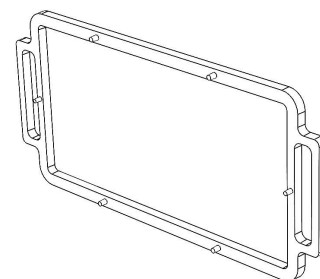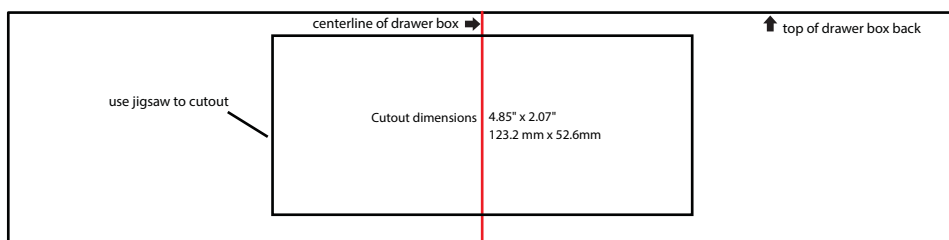

Spacer for 1/2" drawer box.

Back Cabinet Bracket Attachment Template

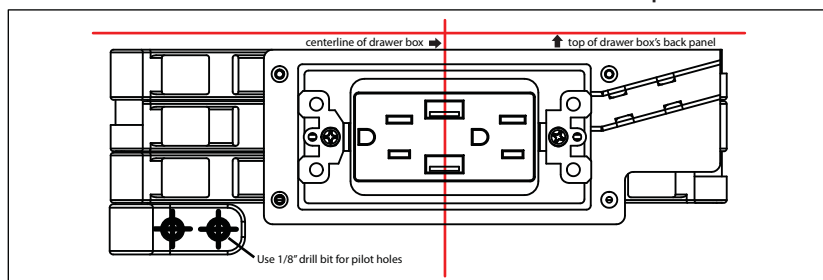

WARNING: Do not plug Compact Drawer Outlet assembly into power source until all installation steps have been completed.

Lista de Partes - Espanol


Les Pièces - Français

Herramientas necesarias:

- Sierra caladora
- Taladro
- 3mm broca
- Destornillador de estrella
- Lápiz


Outils nécessaires:

- Scie sauteuse
- Perceuse
- 3mm perceuse mèche
- Tournevis cruciforme
- Crayon

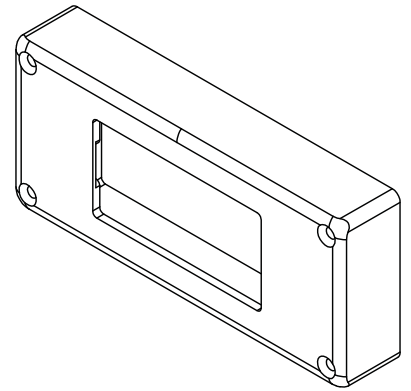


Placa Frontal de la salida eléctrica
Plaque Frontale de la prise de courant

Brazos de Ensamblado
Bras d'Assemblage

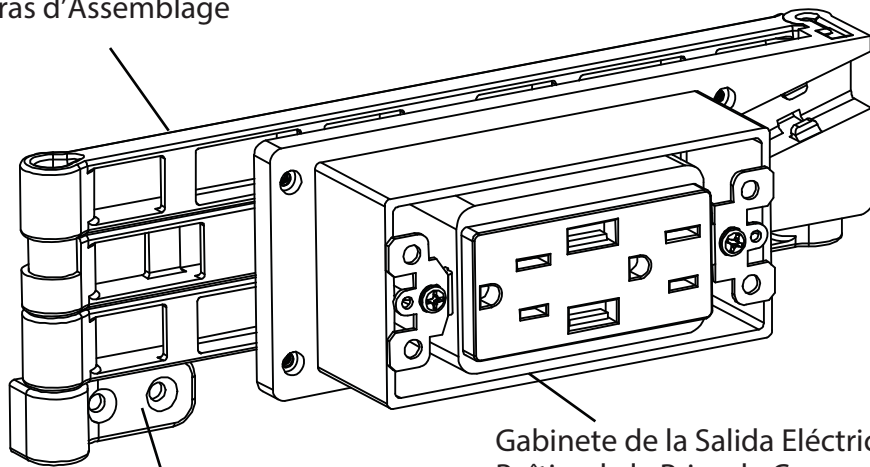

Gabinete de la Salida Eléctrica
Boîtier de la Prise de Courant

Soporte Desmontable del Gabinete Trasero (abierto a 95 grados para separarlo)
Support de Dos d'Armoire Amovible (ouvrir à 95° pour le retirer)

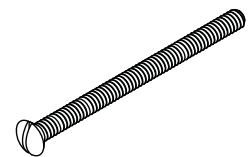


4 Tornillos de la Máquina
Vis à Métaux





2 Tornillos para Madera
Vis à Bois

Plantilla de Recorte de la caja del cajón
Gabarit de Découpe du boîtier de tiroir

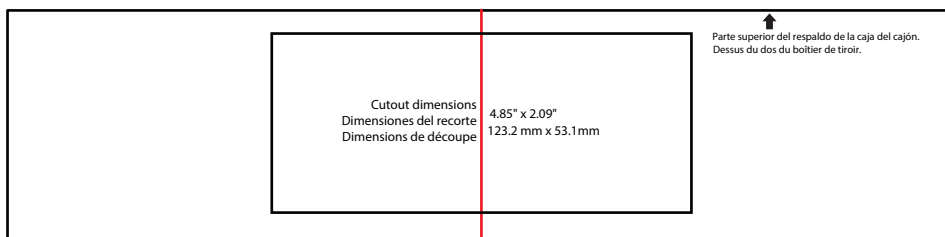

Plantilla de Fijación del soporte del gabinete trasero
Gabarit de Fixation du support de dos d'armoire

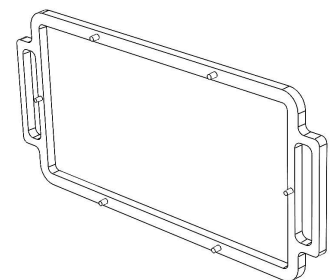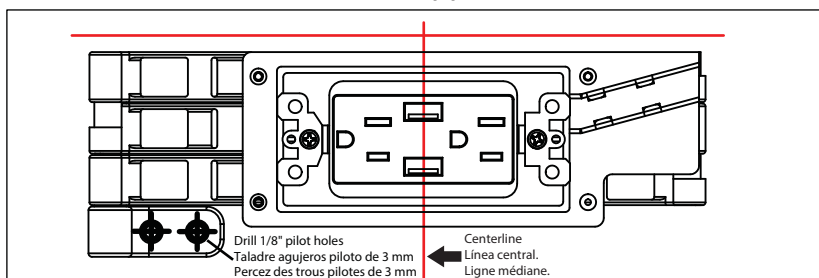


Espaciador para 12.7mm caja del cajón.
Entretoise pour 12.7mm boîtier de tiroir.


ADVERTENCIA: No enchufe el conjunto a una fuente de alimentación sino hasta que se hayan concluido todos los pasos de la instalación.

AVERTISSEMENT: Ne pas brancher l'assemblage dans la source d'alimentation avant que toutes les étapes de l'installation aient été accomplies


1. Mark the back of the cabinet where the top of the drawer box's back panel intersects with its centerline.
Marque la parte posterior del gabinete donde la parte superior del panel trasero de la caja del cajón intersecta con su línea central.
Marquer le dos de l'armoire là où le dessus du panneau arrière du boîtier de tiroir recoupe sa ligne médiane.

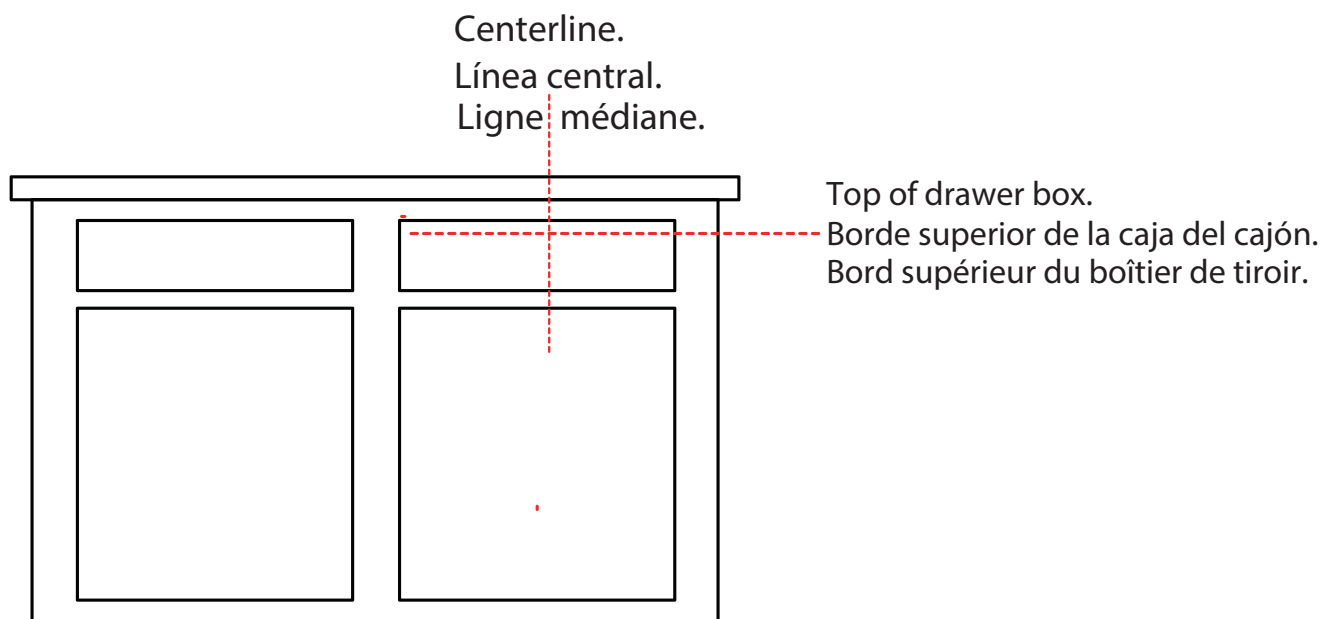

2. Using the Back Cabinet Bracket Attachment Template, attach the Detachable Back Cabinet Bracket to the back panel inside the cabinet.
Usando la Plantilla de Fijación del soporte del gabinete trasero, fije el Soporte Desmontable del Gabinete Trasero al panel posterior dentro del gabinete.
Au moyen du Gabarit de Fixation du support de dos d'armoire, fixer le Support de Dos d'Armoire Amovible sur le panneau arrière à l'intérieur de l'armoire.

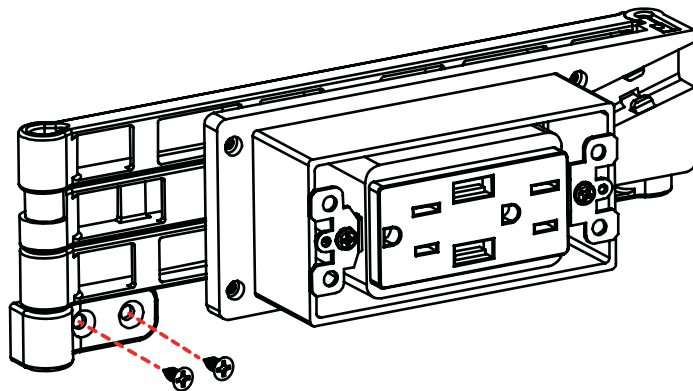


3. Find the centerline of the drawer box back panel and use the Drawer Box Cutout Template to cut hole for the Electrical Outlet Housing and Machine Screws.
Encuentre la línea central del panel trasero de la caja del cajón y use la Plantilla de Recorte de la caja del cajón para cortar los agujeros para la Caja de la Salida Eléctrica y los Tornillos de la Máquina.
Repérer la ligne médiane du panneau arrière du boîtier de tiroir et utiliser le Gabarit de Découpe du Boîtier de Tiroir pour percer des trous pour le Boîtier de la Prise de Courant et les Vis à Métaux.

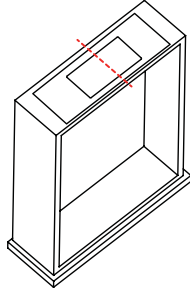


4. Extend Assembly Arms and attach Electrical Outlet Housing to drawer via Machine Screws. Avoid over-tightening.
Extienda los Brazos de Montaje y fije la Caja de Salida Eléctrica al cajón con Tornillos de Máquina. Evite apretar demasiado.
Déplier les Bras d'Assemblage et fixer le Boîtier de la Prise de Courant sur le tiroir à l'aide des Vis à Métaux. Ne pas trop serrer.

5/8" Drawer Box
15.9mm caja del cajón
15.9mm boîtier de tiroir

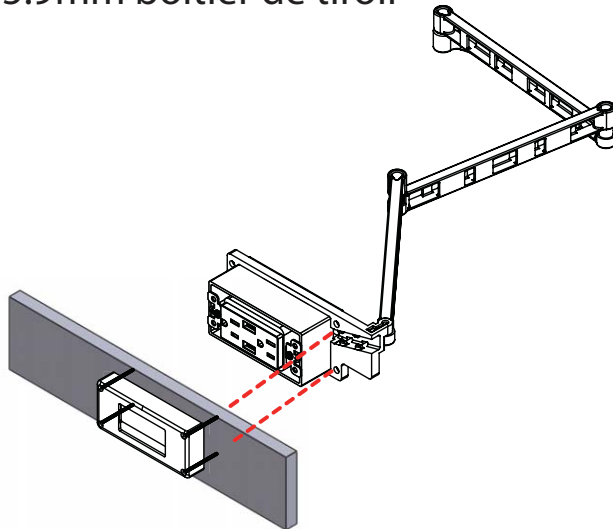

1/2" Drawer Box
12.7mm caja del cajón
12.7mm boîtier de tiroir

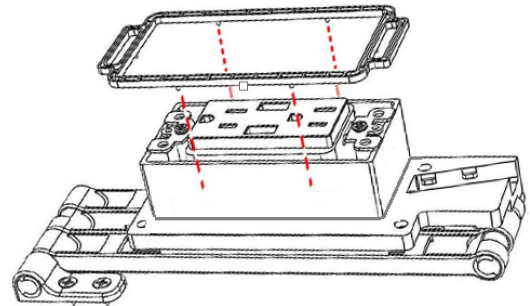

Add spacer for 1/2" drawer box.
Agrega espaciador para 12.7mm caja del cajón.
Ajoutez une tretoise pour 12.7mm boîtier de tiroir.

5. Install drawer in cabinet. Ensure drawer works smoothly. Plug into outlet. Ready for use.
Instale el cajón en el gabinete. Asegúrese de que el cajón funcione suavemente. Enchúfelo en la salida de corriente. Listo para usarse.
Installer le tiroir dans l'armoire. S'assurer que le tiroir fonctionne correctement. Brancher dans la prise de courant. Prêt à l'emploi.